

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Rekisteröityminen käyttöliittymään

Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnuksat joilla kirjautut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä tunnuksat kaukosäätimen avulla. Mikäli et muista tunnuksiasi, voit uusia ne osoitteessa my.maxivision.fi kohdasta ”kadonnut salasana”.



Huom!

Jos Skandinaaviset kirjaimet (ööå) ovat hukassa, niin vaihda näppäimistön kieleksi Ruotsi (Svenska).

Kaukosäätimen painikkeet

Uudessa Maxivision Go käyttöliittymässä liikutaan kaukosäätimen nuoli- ja OK painikkeiden avulla. Nuolipainikkeilla siirrytään haluttuun kohtaan ja OK painikkeella aktivoidaan haluttu toiminto. Muita käyttöä helpottavia painikkeita ovat:


- BACK painike sulkee avoinna olevat valikot
- TV painike palauttaa päätteen televisiokanavien katselutilaan
- REC painike ajastaa ohjelmia
- TEXT painike avaa teksti-TV näkymän
- EPG painike avaa ohjelmaoppaan

Huom!

Huomioithan alla olevasta kuvasta painikkeet, joilla saat sinulla käytössä olevalla kaukosäädinmallilla auki käyttöliittymän päävalikot.

Kaksi päävalikkoa

Maxivision Go käyttöliittymässä on yksinkertaista liikkua, koska siinä on kaksi selkeää päävalikkoa. Nämä valikot ilmestyvät ruudun oikeaan ja vasempaan laitaan. Oikeanpuoleisesta valikosta käytetään tässä ohjeessa nimeä **TV-valikko** ja vasemmanpuoleisesta nimeä **Kotivalikko**. TV-valikosta näet käytössä olevat kaukosäätimen väripainikkeiden toiminnot ja voit vaihtaa kanavakohtaisesti ääni- ja tekstitysasetuksia. Palvelun päivittäisessä käytössä tarvittavat pääosin vasemmanpuoleista Kotivalikkoa. Molemmat valikot eivät voi olla samaan aikaan auki. Sulje auki oleva valikko ennen kuin yrität avata toista. Valikot voit sulkea samalla painikkeella kuin millä ne avasit.

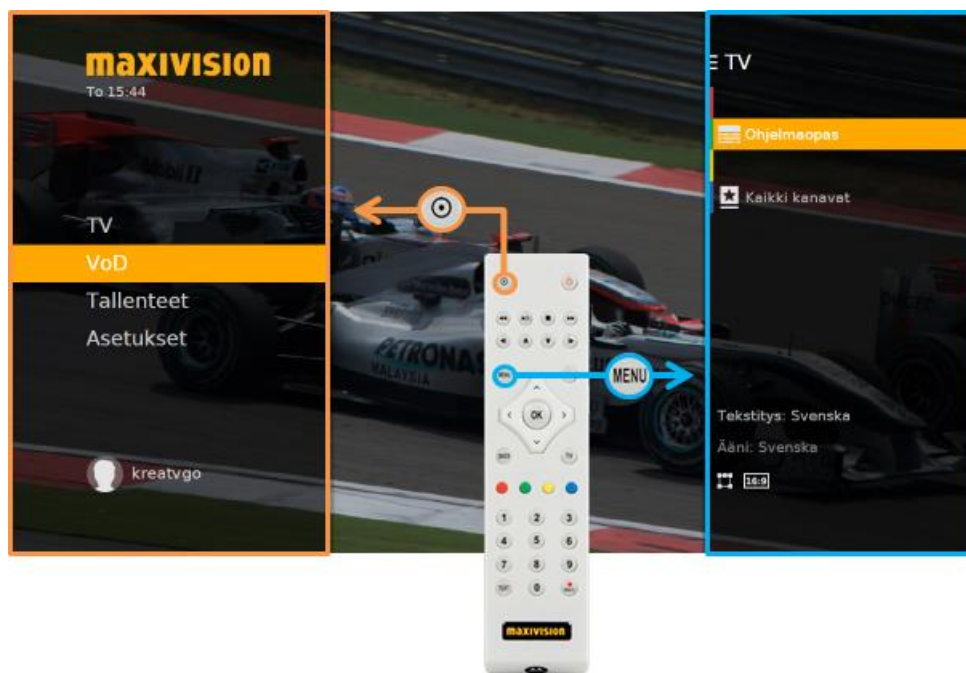




Huom!

Käyttöliittymän päivittyminen Maxivision Go versioon poistaa kaikki Viihdeboksin aiemmat asetukset ja esimerkiksi tekstitys ei ole aktiivisena päivityksen jälkeen. Käy tarkistamassa Kotivalikosta ASETUKSET, josta saat aktivoitua tekstityksen takaisin kaikille kanaville.

Asetukset

Maxivision Go käyttöliittymässä Viihdeboksin asetuksia voi muokata nyt vain päätteen käyttöliittymästä. Kotivalikon **ASETUKSET** kohdan kautta voi muuttaa oletusasetuksia, mitkä säilyvät muistissa uudelleen käynnistyksen jälkeen. Ohjelmakohtaista ääniraitaa tai tekstityskieltä voi muuttaa TV-valikon alalaidassa olevien valintojen kautta.

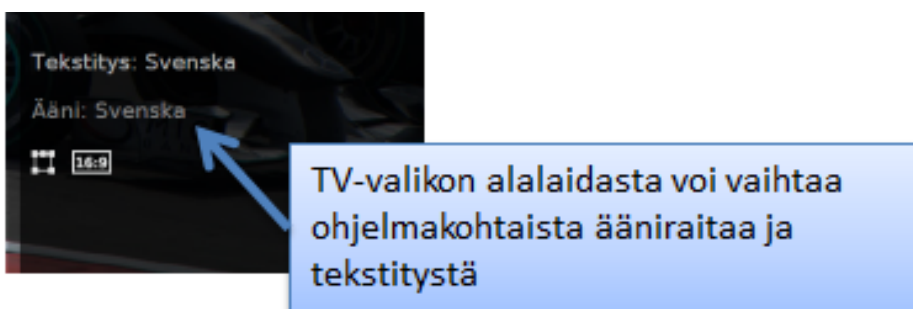


Huom!

Ohjelmakohtaiset ääniraita- ja tekstitysvaihtoehdot ilmestyvät TV-valikkoon vain jos ohjelmalla tai tallenteella on tarjolla enemmän kuin yksi vaihtoehto.

Väripainikkeet

Väripainikkeiden toiminta muuttuu Maxivision Go käyttöliittymän myötä. Näiden painikkeiden toiminnot ovat näkyvissä TV-valikon ylälaidassa. Sieltä olevien toimintojen edessä olevat pienet värikoodit kertovat mitä painikkeet tekevät. Esimerkiksi vihreä painike avaa ohjelmaoppaan.

TV-valikon ylälaita kertoo väripainikkeiden toiminnot

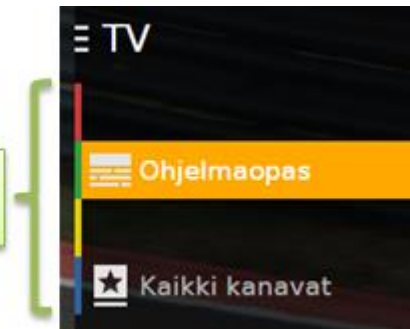


Kanavanumerointi ja kanavalista

Maxivision Go käyttöliittymässä kanavien paikat ovat nyt kiinteitä, minkä johdosta kanavanumerointi pysyy jatkossa aina samana eikä kanavien numerointi muutu vaikka Maxivision palveluun lisätään uusia kanavia.

Käyttöliittymän nopeasti toimiva ohjelmaopas toimii nyt myös kanavalistana, jonka avulla on helppo selata kanavia ja tulevia ohjelmia sekä tehdä tallenteita. Ohjelmaopas aukeaa EPG painikkeesta tai vihreästä väripainikkeesta. Kotivalikon **ASETUKSET** kohdasta voi käydä muokkaamassa ohjelmaoppaassa kerralla näkyvien kanavien määrää ja selaustapaa.

Kanavia voi selata nuolipainikkeilla (ylös ja alas) ja OK painike vaihtaa valitulle kanavalle. Kanavien ohjelmatietoja voi selata nuolipainikkeilla (vasen ja oikea) ja OK painike avaa valitun ohjelman lisätietonäkymän.

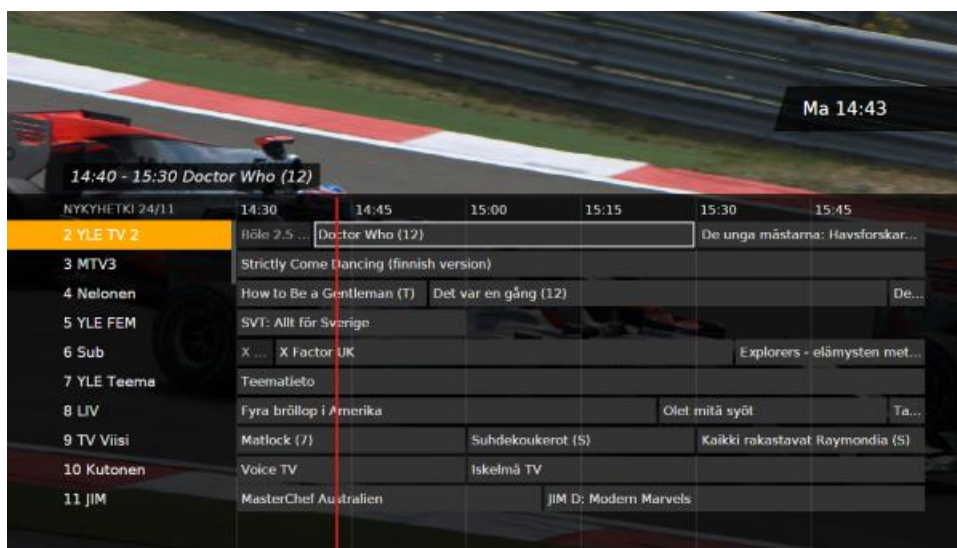


Huom!

Ohjelmaoppaassa näkyvien kanavien määrän ja selaustavan voi muuttaa Asetuksista.

"TÄGIT" - MONIPUOLISTAVAT TALLENTEIDEN KÄYTTÖÄ

Uuden Maxivision Go- käyttöliittymän myötä, tallenteet ovat saaneet joukon hyödyllisiä uudistuksia. Oleellisin uudistus on tallenteiden "TÄGIT", eli tunnistetiedot. Toimintaperiaate vastaa tallennekansoiden toimintaa, mutta tarjoaa lisäksi monipuolisemman mahdollisuuden ohjelmien merkkaukseen. Tallenteelle voi antaa maksimissaan kolme tägiä kuvaamaan sen sisältöä, esim. *elokuva, lapset, scifi*. Näiden tietojen perusteella tallenteen löytäminen helpottuu.

Tägien hallinta on mahdollista myös my.maxivision.fi sivustolla. Voit luoda entistä helpommin automaattisia tallennussääntöjä sarjojen tallennukseen ja lisätä niihin automaattisen tägityksen. Näin voit merkata kaikki sarjan jaksot omalla tägillä.

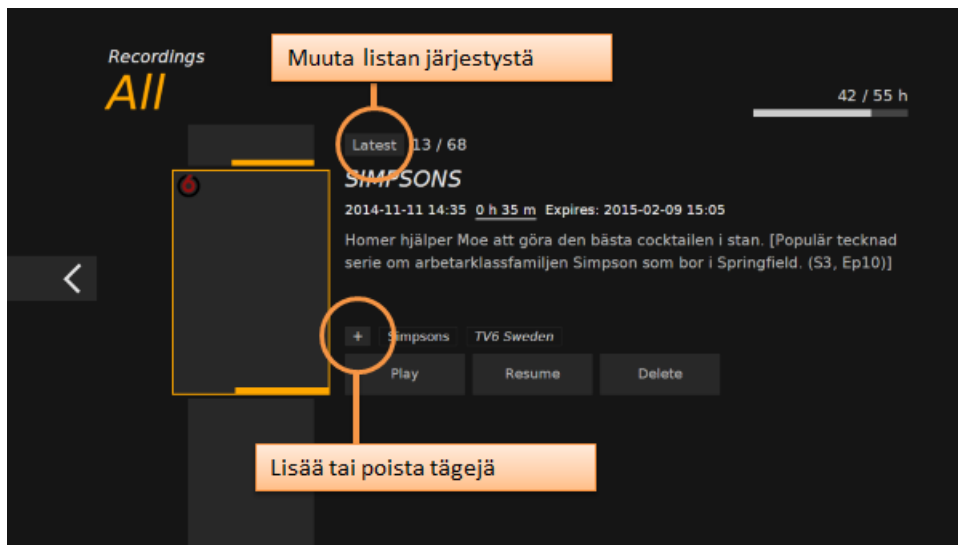

Huom!

Tallennelistaa selataan pystysuunnassa ja näkymä näyttää tällä hetkellä yhden tallenteen kerrallaan. Tallennelistaan tuodaan myös tekstilista- näkymä myöhemmässä vaiheessa.

”KIRJANMERKKI” – MUISTAA KOHDAN JOSSA LOPETIT TALLENTTEEN KATSELUN

Maxivision Go käyttöliittymässä pystyt nyt palaamaan takaisin kesken jääneeseen tallenteeseen helposti ja nopeasti. Mikäli haluat välillä katsoa jotain muuta, pääset takaisin tallenteeseen valitsemalla Kotivalikosta uudelleen kohdan Tallenteet ja kesken jääneen ohjelman kohdalla Jatka-painikkeen. Huomioithan kuitenkin, että tämä ominaisuus toimii kunnolla vain 1.12 jälkeen tehdyissä tallenteissa.



"HYPPYKELAUS" – UUDISTAA KELAUKSEN JA VIE TARKEMMIN HALUAMAASI KOHTAAN

Maxivision Go käyttöliittymässä tallenteiden kelaus on uudistunut. Hyppykelauksella löydät yhä tarkemmin halutun kohdan tallennetusta ohjelmasta. Ajallisesti voit itse päättää hypyn pituuden ja uudistuksen jälkeen tehdyissä tallenteissa on mahdollista hypätä haluamaansa kohtaan ilman odottelua. Tämä muutos koskee vain uudistuksen jälkeen tehtyjä tallennuksia.



Huom!

Osa uusista ominaisuuksista toimii vain 1.12 jälkeen tehtyjen tallenteiden kanssa.

C MORE PLAY Videokirjasto

Videokirjasto on saanut uuden ulkoasun joka mahdollistaa entistä helpommin videoiden löytämisen. Voit luoda helposti myös oman katselulistan, johon voit valita kiinnostavia videoita. Katselulistalle lisätyt videot löytyvät omasta osiostaan videokirjaston valintatasolta. C More Play ja MTV Total Catch-Up kirjastoilla on yhteinen katselulista. Videot säilyvät listalla kunnes niiden esittämisoikeudet vanhenevat. Voit myös itse poistaa videot listalta halutessasi.



Katselutilat

Tallenteen ja videon katselun voi lopettaa kahdella tavalla: STOP ja TV painikkeella. STOP painike lopettaa videon katselun kokonaan ja Viihdeboksi palaa edelliseen valikkoon. TV painike palauttaa Viihdeboksin suoraan takaisin television katselutilaan, mutta jättää videon taustalle odottamaan. Videon katselu alkaa automaattisesti uudestaan kun siirrytään takaisin tallenne- tai videovalikkoon.